

- \* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- \* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

[www.armanisamsungmobile.com](http://www.armanisamsungmobile.com)

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport  
Tel: 815-56 480

Printed in Korea  
Code No.:GH68-20840A  
Norwegian. 11/2008. Rev. 1.0

# EMPORIO ARMANI

## SAMSUNG

**Samsung  
M7500**





### **Informasjon om opphavsrett**

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

**CE 0168**



# Viktige sikkerhetsregler

- ☒ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

## **Kjør sikkert til enhver tid**

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

## **Slå telefonen av når du fyller bensin**

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

## **Skru av telefonen når du befinner deg i et fly**

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

## **Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr**

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

## **Interferens**

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirker dens ytelse.

## **Spesielle regler**

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


## **Væske**

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

## Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

## Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

## Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

## Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

## Kvalifisert service



Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 54.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

-  Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [   ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel 
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <Velg>



- **3G**

Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video-streaming og videokonferanse.

## *Spesielle telefonfunksjoner*



- **Brukerdefinert tema**

Du kan lage ditt eget tema med dine egne bakgrunnsbilder og farger.



- **Mobilblogg**

Del bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



- **RSS-leser**

Bruk RSS-leseren til å få siste nytt fra favoritt-webområdene dine.



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **Synkronisering med Windows Media Player**

Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



- **Musikkspiller**

Du kan spille av musikkfiler på telefonen. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.



- **FM-radio**

Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.



- **Utskrift av digitale data**

Du kan skrive ut bilder, meldinger og personaldata direkte fra telefonen.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Nettleser**

Du kan bruke trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt medieinnhold.



## **Pakke ut** **8**

---

*Kontroller at du har alle delene*

## **Komme i gang** **9**

---

*De første trinnene for bruk av telefonen*

Sette sammen og lade opp telefonen .....	9
Slå på eller av .....	10
Telefonens inndeling .....	10
Taster og ikoner .....	11
Bruke menyfunksjoner .....	15
Bruke snarveisikoner .....	16
Skrive inn tekst .....	17
Konfigurere telefonen .....	18
Bruke et minnekort (ekstraustyr) .....	22

## **Spesialfunksjoner** **24**

---

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*

Ringe ut eller besvare anrop .....	24
Bruke kameraet .....	26
Last opp bilder og videoer til weben .....	28
Spille musikk .....	29
Høre på radio .....	33
Bruke nettleseren .....	34
Bruke telefonboken .....	35
Sende meldinger .....	36
Lese meldinger .....	39
Bruke Bluetooth .....	40
Bytte mellom programmer .....	42

## **Menyfunksjoner** **43**


---

*Liste over alle menyalternativer*

## **Helse- og sikkerhetsinformasjon** **54**

---

# Oversikt over menyfunksjonene

Menymodus aktiveres ved å trykke <  > i hvilemodus. (Trykk [Midt] i hvilemodus, avhengig av mobiloperatøren).

## 1 Samtalelogg

## 2 Telefonbok

## 3 Musikk

- 1 Musikkspiller
- 2 Musikkgjenkjenning

## 4 Nettleser<sup>1</sup>

- 1 Åpne startside
- 2 Tast inn URL
- 3 Bokmerker
- 4 Lagrede sider
- 5 Logg
- 6 Innstillinger

## 5 Melding

- 1 Opprett melding
- 2 Innboks
- 3 Innboks E-post
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Sendte meldinger
- 7 Mine mapper
- 8 Maler
- 9 Slett etter mapper
- 10 Innstillinger
- 11 SOS-meldinger<sup>2</sup>
- 12 Minnestatus

## 6 Mine filer<sup>3</sup>

Bilder  
Videoklipp  
Lyder  
Andre filer  
Minnestatus

## 7 Planlegger

- 1 Kalender
- 2 Memo
- 3 Oppgave
- 4 Verdensklokke
- 5 Kalkulator
- 6 Omregning

## 8 Kamera

## 9 FM-radio

## \* Programmer

- 1 Bilderedigering
- 2 Spill og diverse
- 3 Diktafon
- 4 Bluetooth
- 5 Synkroniser<sup>2</sup>
- 6 Timer
- 7 Stoppeklokke
- 8 RSS-leser
- 9 SIM tjenester<sup>4</sup>

## 0 Alarm

## # Innstillinger

- 1 Telefonprofiler
- 2 Skjerm og lys
- 3 Tid og dato
- 4 Telefoninnstillinger
- 5 Programinnstillinger
- 6 Sikkerhet
- 7 Nettverksinnstillinger
- 8 PC-forbindelser
- 9 Konfigurasjonsveiviser
- 10 Minneinnstillinger
- 11 Nullstill innstillinger

1. Tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
2. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av regionen eller mobiloperatøren.
3. Ytterligere mapper blir tilgjengelige hvis du setter inn et minnekort.
4. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av USIM- eller SIM-kortet.

## *Pakke ut*

*Kontroller at du har alle delene*

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

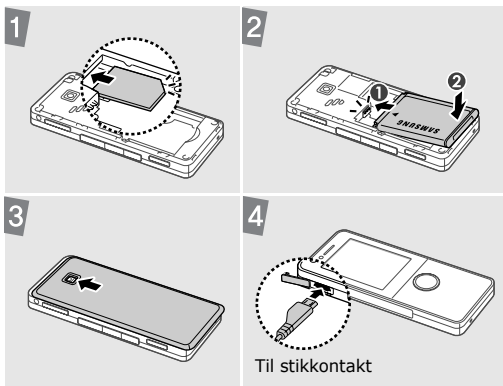


Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

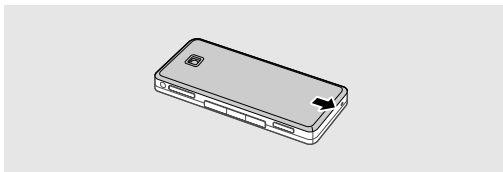
# Komme i gang

De første trinnene for bruk av telefonen



## Sette sammen og lade opp telefonen



## Fjerne batteridekselet

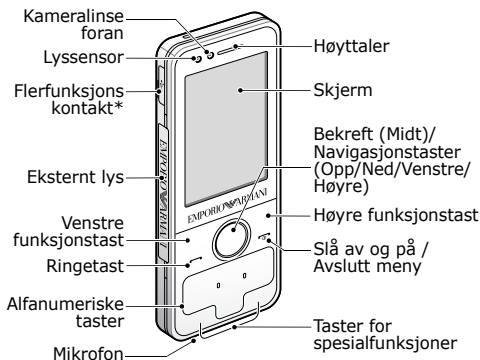


## Slå på eller av

<b>Slå på</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hold inne [  ].</li><li>2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk &lt;<b>Bekreft</b>&gt;.</li><li>3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker.</li></ol>
<b>Slå av</b>	Hold inne [  ].

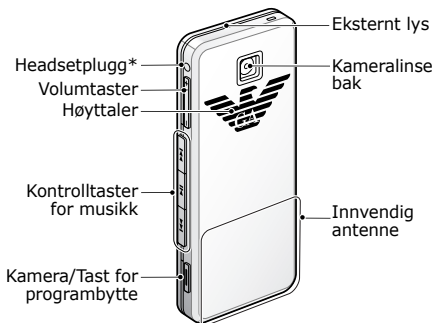
## Telefonens inndeling

### Sett forfra



\* Til mikro USB-stereoheadsett

## Sett bakfra



\* For 3,5 mm headset



Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. Du låser eller låser opp tastaturet ved å trykke og holde inne [\*].

## Taster og ikoner

### Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.



I hvilemodus: blar gjennom snarveisikoner.

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.

Velger det uthevede alternativet eller bekrefter inntasting.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.



Trykk og hold når du skal slå telefonen på eller av.

Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastet data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



I hvilemodus: hold inne [**1**] når du skal ringe telefonsvareren. Hold inne [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.



I hvilemodus: hold inne [**#**] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. For å låse eller låse opp tastene, hold inne [**\***]. Trykk og hold [**\***] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus trykker du og holder inne når du skal slå på det eksterne lyset i rødt, grønt og blått for sekunder.



Under avspilling: hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.



Hold inne for å starte Musikkspilleren. Begynner avspilling, setter den på pause eller fortsetter den.



Under avspilling: går tilbake til forrige fil. Søker bakover i en fil når du holder den inne.



I hvilemodus: hold inne for å skru på kameraet.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Dersom du endrer en standardfunksjon for tasten, kan du åpne vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.

## Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.



Signalstyrke



Kobler til GPRS-nett (2,5G) eller overfører data i GPRS-nett (2,5G)





Kobler til EDGE-nett eller overfører data i EDGE-nett



Kobler til UMTS-nett (3G) eller overfører data i UMTS-nett (3G)



Kobler til HSDPA-nett (3G+) eller overfører data i HSDPA-nett (3G+)



Talesamtale pågår









Videosamtale pågår



SOS-meldingsfunksjonen er aktivert



Profilinnstilling:

-  : Normal
-  : Stille
-  : Bil
-  : Møte
-  : Utendørs
-  : Offline



Nettleseren er i bruk



Koblet til en sikker webside



Bluetooth aktiv



Bluetooth-headset eller handsfree for bil tilkoblet



Tilkoblet en datamaskin via USB-port



Ny melding:

-  : Tekstmelding
-  : Multimediemelding
-  : E-post
-  : Mobilsvarmelding
-  : Push-melding
-  : Konfigurasjonsmelding



Minnekort satt inn



Batterinivå



Gjeldende tid

## Bruke menyfunksjoner

### Velge et alternativ

1. Trykk ønsket funksjonstast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>**, **<OK>** eller [Midt] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.  
Trykk [>] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

### Bruke menynumre

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.






## Bruke snarveisikoner

I hvilemodus: det er ikoner på skjermen som gir deg enkel tilgang til populære menyer.

### Navigere snarveisikoner


- Beveg deg mellom snarveisikonene ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
- Trykk [Midt] for å åpne en uthevet meny.

### Tilgjengelige snarveisikoner

- : oppretter en ny melding.
- : åpner menyen **Musikkspiller**.
- : velger en profil.
- : åpner kalenderen.
- : velg farge på det eksterne lyset.

Tilgjengelige snarveisikoner kan variere avhengig av region.

### Stille inn favorittsnarveisikoner

1. I hvilemodus, trykker du  og velger **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Bla til en meny som skal endres.
3. Trykk <**Endre**>.
4. Velg menyen du ønsker.
5. Trykk <**Lagre**>.

# Skrive inn tekst

## Endre modus for inntasting av tekst

- Hold inne [**\***] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [**\***] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk og hold [**#**] hvis du vil bytte til symbolmodus.

## ABC-modus

Slik skriver du et ord:

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

## T9-modus


Slik skriver du et ord:

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [**#**].

Trykk eventuelt [**0**] hvis du vil se alternative ordvalg.

<b>Tallmodus</b>	Trykk tastene som tilsvarer tallene du trenger.
<b>Symbolmodus</b>	Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du ønsker.
<b>Andre operasjoner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [<b>1</b>].</li><li>• Trykk [<b>#</b>] hvis du vil legge inn et mellomrom.</li><li>• Flytt markøren med navigasjonstastene.</li><li>• Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke <b>&lt;Slett&gt;</b>.</li><li>• Trykk og hold inne <b>&lt;Slett&gt;</b>-tasten hvis du vil tømme hele skjermen.</li></ul>

## Konfigurere telefonen

<b>Menyspråk</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I hvilemodus: trykk  og velg <b>Innstillinger</b> → <b>Telefoninnstillinger</b> → <b>Språk</b> → <b>Skjermtekst</b>.</li><li>2. Velg et språk.</li><li>3. Trykk <b>&lt;OK&gt;</b> → <b>&lt;Lagre&gt;</b>.</li></ol>
------------------	---


---

## Ringetone

Slik endrer du profilegenskapene:

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop** → en kategori → en ringetone
5. Velg **Ringetone videosamtale** → en kategori → en ringetone.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Slik endrer du profilen:


1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg profilen du ønsker.
3. Trykk [Midt].

---

## Tastetone- volum


I hvilemodus: trykk [**+**/**-**] hvis du vil justere tastelydvolumet.

### Bakgrunnsbilde for hvilemodus

1. I hvilemodus: trykk  og velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Skjerm** → **Startskjermbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**.
3. Bla ned og velg **Bakgrunnsbilde**.
4. Velg en bildekategori.
5. Velg et bilde.
6. Trykk **<OK>**.
7. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre**.


### Temaer for skjermen

Slik lager du et tema:

1. I hvilemodus: trykk  og velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Skjerm** → **Mitt tema**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett** → **Lett** eller **Ekspert**.
3. Tilpass temaet slik du ønsker ved å følge instruksene på skjermen.
4. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker **<Lagre>**.
5. Aktiver temaet ved å trykke **<Ja>**.

---

Slik aktiverer du et tema:

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Skjerm** → **Mitt tema**.
2. Velg et tema.
3. Trykk <**Lagre**>.



Du kan gjenopprette standardtemaet raskt ved å skrive [ \* ], [ # ], [ **8** ], [ **2** ], [ **7** ] og [ # ] i hvilemodus og trykke <**Ja**>. Telefonen startes på nytt automatisk og bruker standardtemaet.


---

### Stille profil

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer. Trykk og hold [ # ] i hvilemodus.

---

### Telefonlås

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **På**.
3. Trykk <**Lagre**>.
4. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
5. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.



## Bruke et minnekort (ekstraustyr)

---

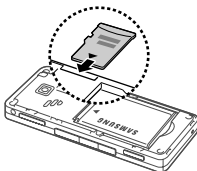
### **Viktig informasjon om minnekort**

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Ikke fjern et kort fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data brukes eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

---

### Sette inn et minnekort

1. Fjern batteridekselet.
2. Sett kortet inn i sporet med etikettsiden vendt opp.



3. Sett på batteridekselet.

---

### Fjerne minnekortet

Fjern kortet fra sporet.



## Spesialfunksjoner

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*


### Ringe ut eller besvare anrop

#### Ringe ut

Slik foretar du en taleoppringing:



1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [].  
Juster volumet med [**+**/**-**].
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Videoanrop**.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

---

### Besvare en samtale

1. Trykk [>] når telefonen ringer.  
Hvis det er en videosamtale, trykker du <**Vis**> hvis du vil tillate at den som ringer ser deg via kameraet.
2. Trykk [>] når du vil avslutte samtalen.

---

### Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Under en samtale kan du trykke [Midt] og deretter <**Ja**> for å aktivere høyttaleren.

Trykk [Midt] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.




I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

---


### Telefonmøter

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale.  
Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Telefonmøte**.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.

4. Under et telefonmøte:
  - Trykk <**Valg**> og velg **Privat samtale** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
  - Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt** → **Velg deltaker** → en deltaker → **Fjern** hvis du vil koble fra en deltaker.
5. Telefonkonferansen avsluttes ved å trykke [].


## Bruke kameraet

### Ta et bilde

1. Trykk og hold inne [Kamera] i hvilemodus.
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [Midt] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <> eller [Kamera] hvis du vil ta et bilde til.



---

### Åpne et bilde

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.


---

### Spille inn en video

1. Trykk og hold inne [Kamera] i hvilemodus.
2. Bytt til videomodus ved å trykke gjentatte ganger på [1].
3. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
4. Start opptaket med [Midt] eller [Kamera].
5. Avslutt opptaket med <> eller [Kamera]. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk <> eller [Kamera] hvis du vil ta opp en video til.


---

### Spille av en video


1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

## Last opp bilder og videoer til weben


### Aktiver ShoZu-kontoen

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Mobilblogg** → **ShoZu-aktivering**.
2. Velg **På**.
3. Følg instruksene på skjermen for å aktivere kontoen.

### Oppgi en målside

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Mobilblogg** → **Mål**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett ny**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny målside.

### Laste opp en fil

1. Åpne et program, for eksempel **Mine filer** eller **Kamera**.
2. Velg eller ta et bilde eller en video.
3. Trykk <**Valg**> eller <> og velg **Last opp til Internett**.

- 
4. Velg et mål.
  5. Skriv inn tittel og beskrivelse og velg et merke.
  6. Trykk <**Last opp**>.

## Spille musikk

---

### Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:



- Last ned via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se hjelpefilen for Samsung PC Studio.
- Motta via Bluetooth.
- Kopiere til et minnekort. Se neste avsnitt.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se side 30.



- Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).
- Når du setter inn et minnekort som inneholder svært mange filer, kan det hende telefonen arbeider langsomt i noen minutter mens databasen oppdateres. Dette kan også påvirke enkelte telefonfunksjoner. Dette problemet er forbigående, og er ikke en feil ved telefonen.





### Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. I hvilemodus: trykk  og velg **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring**.
3. Trykk **<Lagre>**.
4. Trykk [&#9633;] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
5. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
6. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
7. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.
8. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

### Synkronisering med Windows Media Player


Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.


1. I hvilemodus: trykk  og velg **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller**.
2. Trykk **<Lagre>**.

- 
3. Trykk [>] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
  4. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
  5. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
  6. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.
  7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
  8. Klikk **Start synkronisering**.
  9. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

---

### Spille av musikkfiler

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
  - Midt: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
  - Venstre: går tilbake til forrige fil. Søker bakover i en fil når du holder den inne.
  - Høyre: hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.
  - **+/-**: justerer volumet.
4. Trykk [,] to ganger hvis du vil stoppe avspillingen.

### Opprette en spilleliste


1. På musikkspillerskjermen trykker du **<Valg>** og velger **Åpne spilleliste → Bibliotek → Spillelister → Opprett spilleliste**.
2. Oppgi navnet på spillelisten og trykk **<Lagre>**.
3. Velg spillelisten du la til.
4. Trykk **Legg til**.
5. Velg filene du ønsker og trykk **<OK>**.
6. Ble til en fil og trykk [Midt] for å spille av musikk.

# Høre på radio



Mikro USB-stereoheadsettet skal bare brukes når du hører på radio.

## Lytte til radioen

1. Koble hodetelefonpluggen til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus: trykk  og velg **FM-radio**.
3. Når du skruer på FM-radioen for første gang, trykker du **<Ja>** for å søke automatisk.  
De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.  
Alternativt kan du velge en lagret radiostasjon med [Opp] eller [Ned].
5. Skru av radioen ved å trykke [Midt].

### Lagre radiostasjoner

Automatisk søk:


1. På radioskjermen trykker du **<Valg>** og velger **Automatisk søk**.
2. Trykk **<Ja>** for å bekrefte.  
De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen velger du radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til i Favoritter**.

## Bruke nettleseren

### Starte nettleseren

I hvilemodus: trykk  og velg **Nettleser** → **Åpne startside**.  
Startsiden til mobiloperatøren åpnes.

---

### Navigere på nettet

- Du kan bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et objekt med [Midt].
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk <**Valg**>.



Alternativene for WAP-leseren varierer avhengig av mobiloperatør.



## Bruke telefonboken

---

### Legge til en kontakt


1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering → **Ny**.
3. For **Telefon** velger du en nummertype.
4. Spesifiser kontakthinformatjonen.
5. Trykk [Midt] eller <**Valg**>, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

### Finne en kontakt


1. I hvilemodus: trykk <>.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [> for å slå nummeret, eller trykk <**Valg**> og velg **Endre** hvis du skal redigere kontakthinformasjonen.

## Sende meldinger

### Sende en tekstmelding

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Melding** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [Opp].
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.

## Sende en multimedie- melding

1. I hvilemodus: trykk < > og velg **Melding** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Legg till multimedia** eller **Avansert** → **Legg til vedlegg**.
4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring, en oppgave, et memo eller et bokmerke.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Avansert** → **Legg til emne**.
6. Tast inn meldingsemnet.
7. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [Opp].
8. Oppgi mottakernes telefonnumre eller e-postadresser.
9. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.




**Sende en  
e-post**

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Melding** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv e-postteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved multimedia** eller **Legg ved planlegging**.
4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring, en oppgave, et memo eller et bokmerke.
5. Gå til emnefeltet ved å trykke [Opp].
6. Skriv e-postemnet.
7. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [Opp].
8. Skriv inn e-postadressene.
9. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende e-posten.


# Lese meldinger

---

## Åpne en tekstmelding

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Melding** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

## Åpne en multimedie melding

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Melding** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.


## Åpne en e-post

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Melding** → **Innboks E-post**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topp tekst.
4. Hvis du valgte en topp tekst, kan du trykke <**Valg**> og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.


## Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

### Slå på Bluetooth

1. I hvilemodus: trykk < > og velg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Innstillinger**.
3. Bla ned til **Aktivering** og bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned til **Telefonens synlighet** og bla til venstre eller høyre til **På**.
5. Trykk <**Lagre**>.

### Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk < > og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søke etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

---

### Sende data

1. Åpne et program, for eksempel **Telefonbok**, **Mine filer**, **Kalender**, **Memo**, **Oppgave** eller **Nettleser**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send visittkort via**, **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**.
4. Søk etter og velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

---


### Motta data

1. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

## Bytte mellom programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

### Endre funksjonen til kamera-tasten

1. I hvilemodus: trykk <> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kameratast**.
2. Velg **Skift**.
3. Trykk <**Lagre**>.

### Bytte til et program

1. Mens du bruker en meny, trykk [Programbytte].
2. Velg et program.

### Tilgjengelige programmer

- **Anrop**: åpner ringeskjermen.
- **Melding**: åpner menyen **Melding**.
- **Nettleser**: starter nettleseren.
- **Spill og diverse**: åpner en liste over spill.

### Lukke alle programmer som kjører

1. Trykk [Programbytte].
2. Bla til **Avslutte alle?**.
3. Trykk <**Ja**>.

## Menyfunksjoner

*Liste over alle menyalternativer*

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

### **Samtalelogg**

Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

### **Telefonbok**

Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken.

### **Musikk**

Meny	Beskrivelse
Musikkspiller	Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.
Musikkgjenn- kjenning	Laste ned informasjon om musikkfilene fra nettdatabasen og gå gjennom gjenkjennelsesresultatene. Du kan også få informasjon om hvordan du kjøper musikkfilene.

## Nettleser

Meny	Beskrivelse
Åpne startside	Koble telefonen din til nettet og laste inn startsidene til leverandøren av den trådløse Internett-tilkoblingen.
Tast inn URL	Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.
Logg	Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig.
Innstillinger	Tømme mellomlageret. Slette informasjonskapslene eller angi om de skal lagres eller ikke. Endre innstillingene for nettleseren og se informasjon om versjon og opphavsrettigheter. Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

# Melding

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger.
Innboks	Åpne meldinger du har mottatt.
Innboks E-post	Åpne e-postmeldinger du har mottatt.
Utkast	Åpne meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.
Utboks	Åpne meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.
Sendte meldinger	Åpne meldinger du har sendt.
Mine mapper	Opprette nye mapper og organisere meldingene dine.
Maler	Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.
Slett etter mapper	Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.



Meny	Beskrivelse
SOS-meldinger	Konfigurere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger. Du kan også sende en SOS-melding ved å trykke [ +/– ] 4 ganger når de åpne tastene er låst. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av din region eller mobiloperatør.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

## Mine filer

Meny	Beskrivelse
Bilder, Videoklipp, Lyder, Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.



Ytterligere mapper blir tilgjengelige hvis du setter inn et minnekort.

## Planlegger

Meny	Beskrivelse
Kalender	Holde oversikt over timeplanen din.
Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.
Oppgave	Lage en liste over oppgaver du må gjøre.
Verdensklokke	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.
Omregning	Gjøre omregninger, for eksempel av lengde og temperatur.

## Kamera

Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

## FM-radio

Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.

## Programmer

Meny	Beskrivelse
Bilredigering	Redigere bilder ved hjelp av diverse redigeringsverktøy.
Spill og diverse	Åpne medfølgende Java-spill og laste ned Java-programmer.
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.
Synkroniser	Synkroniser personlige data som for eksempel kontakter, kalenderelementer, oppgaver og memoer med den angitte nettserveren. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
RSS-leser	Lagre favorittnyhetskanaler eller -blogger og hente siste nytt og oppdatert informasjon fra dem når du måtte ønske det.

Meny	Beskrivelse
SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av USIM- eller SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

## Alarm

Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

## Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Telefonprofiler	Endre lydinnstillingene til telefonen for ulike hendelser eller situasjoner.
Skjerm og lys → Skjerm → Startskjerm bilde	Endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus og velge en klokke type.
Skjerm og lys → Skjerm → Mitt tema	Velg eller opprett et tema for telefonskjermen.
Skjerm og lys → Skjerm → Hovedmenystil	Velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

<b>Meny</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skjerm og lys → Skjerm → Ringeskjerm	Tilpasse innstillingene for skjermen mens du ringer.
Skjerm og lys → Skjerm → Velkomstmelding	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrues på.
Skjerm og lys → Lys → Lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.
Skjerm og lys → Lys → Tid for bakgrunnslys	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Skjerm og lys → Lys → Tastaturlys	Stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.
Skjerm og lys → Eksternt lys	Velge en farge og justere lysstyrken på det eksterne lyset.
Tid og dato	Stille klokken og datoen som vises på telefonen.
Telefon- innstillinger → Språk	Velge språket som skal brukes for teksten eller T9-modus.
Telefon- innstillinger → Snarveier	Velge snarveimenyer som skal vises i hvilemodus.

Meny	Beskrivelse
Telefon-innstillinger → Automatisk tastelås	Stille telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen skruer seg av.
Telefon-innstillinger → Kameratast	Stille inn en standardfunksjon for [Kamera/Programbytte].
Program-innstillinger	Tilpasse innstillingene for bruk av programmene som er tilgjengelig på telefonen.
Sikkerhet → Telefonlås	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende USIM- eller SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → PIN-lås	Aktivere PIN-koden for å beskytte USIM- eller SIM-kortet mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → Personvern-lås	Låse tilgangen til meldinger, filer, anropslogger, kontakter, kalenderen, memoer eller oppgaver.
Sikkerhet → Modus for tillatte numre	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av USIM- eller SIM-kortet.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Endre telefonpassord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhet → Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.
Sikkerhet → Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden.
Sikkerhet → Tyverisporing	Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet USIM- eller SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.
Nettverks- innstillinger → Nettvalg	Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverks- innstillinger → Nettverksmodus	Bytte til riktig bånd når du reiser i utlandet.
Nettverks- innstillinger → Foretrukne nettverk	Legge til nye nett i listen over foretrukne nett, hvis USIM- eller SIM-kortet støtter det.

Meny	Beskrivelse
Nettverks- innstillinger → Tilkoblinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.
PC-forbindelser	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC via USB-grensesnittet.
Konfigurasjon- sveiviser	Justere grunnleggende innstillinger for telefonen raskt. Velge alternativet du ønsker for hver innstilling ved å følge instruksjonene på skjermen.
Minne- innstillinger	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. Du kan også tømme minnet.
Nullstill innstillinger	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.



## **Informasjon om SAR-sertifisering**

---

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0.779 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig

---

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av det offentlige, er 2.0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere, avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd.

for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

## **Forholdsregler ved bruk av batterier**

---

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.

- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

## Veisikkerhet

---

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## Driftsmiljø

---

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

## **Elektroniske innretninger**

---

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

### **Pacemakere**

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

### **Høreapparat**

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

### **Annet medisinsk utstyr**

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

## **Kjøretøy**

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

## **Anlegg med oppslag**

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## **Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

---

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.


## Nødsamtaler

---

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netttjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

---

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.

- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

## Stell og vedlikehold

---

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.

- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

## Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

---

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon betyr at det ikke skal kastes sammen med annet

husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden.



For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling, må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av naturressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljø sikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet forretningsavfall når det skal kastes.

### Korrekt avhending av batterier i dette produkt

---



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

## Samsvarserklæring (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### GSM mobiltelefon : M7500

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168


**CE 0168**

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

**Samsung Electronics QA Lab.**

og er tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.09.17

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for utstedel)

(navn og signatur for autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.